


K6 Manual de utilizare


Blocare inteligentă K6

Vă mulțumim că ați ales încuietoarea noastră inteligentă K6. Vă rugăm să verificați cu atenție manualul de utilizare înainte de utilizare și instalare.


Panou frontal

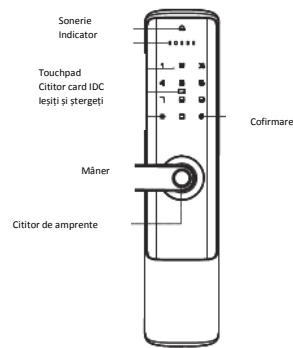


Panoul din spate

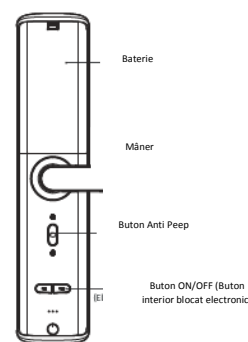

J5050 Broasca cu mortare

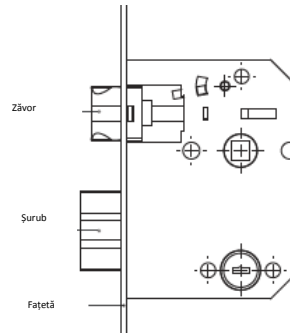

Cheie mecanică



Notă: În funcție de situația reală, clientul poate seta interiorul și direcția spre exterior a ușii.

1. Direcția zăvorului poate fi schimbată.
2. Distanța dintre uși nu trebuie să fie mai mare de 1-7 mm.

Atenție: Vă rugăm să citiți cu atenție instrucțiunile înainte de a începe instalarea! În special noul utilizator sau muncitor la instalare.

1. Desenul de găuri pentru toate dimensiunile este doar pentru schematică. Orificiul real de foraj trebuie fie în funcție de situația reală, clientul poate seta interiorul și direcția spre exterior a ușii.

2. Asigurați-vă că funcționează în conformitate cu instrucțiunile. Fii conștient de lipsă piese sau fire.

Lista de ambalare

Panou frontal – 1 buc

Panoul din spate – 1 buc

Blocare cu mortare Notă: Includeți placa de percuție și cutie de lovitură (Cutia de lovitură nu este necesară pentru ușa metalică) – 1 buc

Accesorii – 1 buc

Manual de utilizare – 1 buc

Șablon – 1 buc


Cheie mecanică – 2 buc

Etape de instalare:


1. Desenând linii pe ușă așa cum a marcat șablonul, distanța sugerată între mâner și podeaua este de 1 m - 1,2 m.




3. Treceți firul de mortare prin orificiul superior și introduceți-l mortaja în ușă. Apoi utilizați 2 bucăți de M5*10 șuruburi cu cap în cruce pentru fixarea mortarei. (ST4.2*25 șuruburi autofiletante cu cap pentru ușă din lemn).

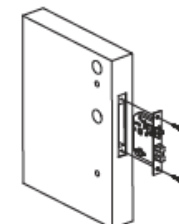


5. Treceți firul panoului frontal prin orificiul. Tija pătrată din panoul frontal iese prin tija pătrată orificiul broaștei cu mortare. (Așa cum se arată)

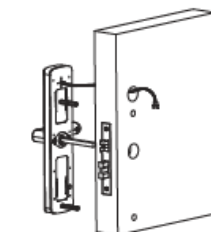

2. Găuriți conform șablonului necesar.

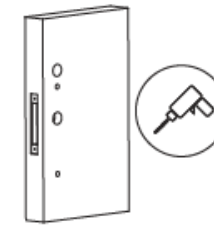


4. Introduceți manșoane filetate adecvate și tije pătrate în poziția corespunzătoare a panoului frontal.

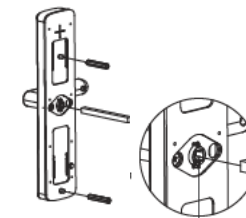


Notă: când instalați tija pătrată, săgeata grafică ar trebui să indice către sol.


6. Firele panoului din spate trebuie conectate cu firul panoului frontal și firul mortarei.

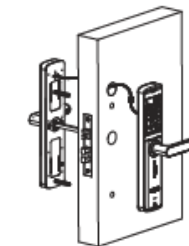

7. Fixați panoul frontal și panoul din spate cu 2 buc Șuruburi M5.

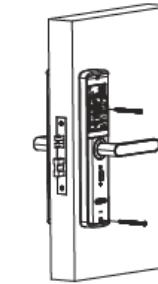


9. A. Instalați placa de percuție și cutia de percuție pe tocul ușii, apoi fixați-l cu 2 bucăți de autofiletare ST4.2*25 șuruburi înfundate. Dacă ușa nu poate sau dificil de deschis, gaura grevă trebuie să fie ajustat și mărit, apoi testați din nou. (Notă: asigurați-vă că testați încuietoarea din cameră)

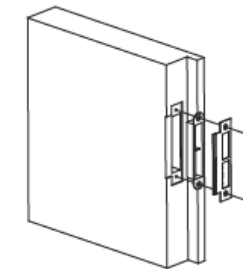


Schimbați direcția mânerului frontal

1. Scoateți șurubul cu șurubelnița (Așa cum se arată). 2. a. Rotiți în sus mânerul din față pentru a inversa direcție (Așa cum se arată). b. Strângeți șurubul. Vă rugăm să verificați dacă mânerul este folosit

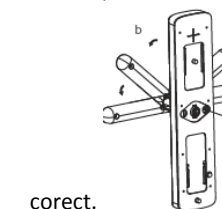


corect.

8. În sfârșit, puneți bateriile și acoperiți-le. Mută butonul anti-peep în sus până în poziția de deblocare (așa cum se arată): Vă rugăm să verificați dacă mânerul de ridicare poate încuiați ușa corect sau apăsând mânerul se poate deschide ușa în mod normal; Vă rugăm să verificați dacă deblocarea moduri de parolă, amprentă, card și mecanic cheia poate funcționa corect; Vă rugăm să verificați dacă soneria poate funcționa corect.

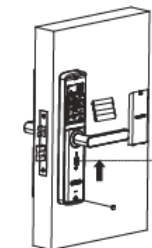


9. B. Montați placa de percuție pe tocul ușii, apoi fixați-o cu 2 buc șuruburi M5x10 înecate. Dacă ușa nu poate sau dificil de deschis, poziția de fixare a plăcii de lovire trebuie ajustat, apoi testați din nou.

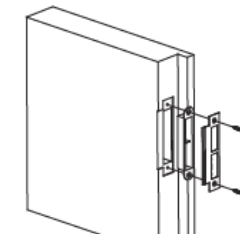

Schimbați direcția mânerului din spate


1. Scoateți șurubul cu șurubelnița (După cum se arată). 2. a. Rotiți mânerul din spate pentru a inversa direcția (Așa cum se arată). b. Instalați mânerul din spate și strângeți șurubul. În cele din urmă, vă rugăm să verificați dacă mânerul este folosit

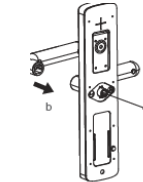


corect.

Schimbați directorul broașterii


- 1.a.Ridicați întrerupătorul de blocare mortare în sus.
- b. Apăsați zăvorul în broasca cu mortare.

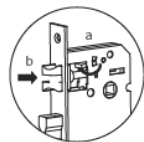


2. Întoarceți zăvorul pe verticală.

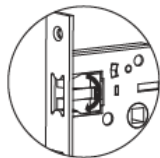

3. a. Trageți zăvorul din broasca cu mortare. b. Apăsați în jos comutatorul de blocare mortare.

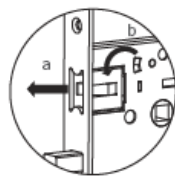

4. După mers înapoi, apăsați zăvorul de câteva ori pentru a verifica dacă poate fi folosit în mod normal.

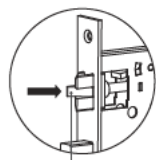

Instrucțiuni:

Alimentare de urgență și repornire a sistemului:

1. Dacă placa de circuit a eșuat, vă rugăm să deschideți ușa cu cheia mecanică.
2. Dacă aveți o putere scăzută, vă rugăm să utilizați cablul cu interfață de tip C pentru a vă conecta power bank portabil și introduceți în interfața de alimentare de urgență. Apoi puteți deschide corect.
3. Dacă sistemul se oprește, vă rugăm să utilizați cablul cu interfață de tip C pentru a vă conecta power bank portabil și introduceți în sursa de alimentare de urgență interfata. Apoi poate reporni sistemul și se poate deschide corect.

Restabilește setările implicite

Această procedură va șterge toate codurile de utilizator asociate blocării. Scoateți capacul bateriei, modulul Y038 și folosiți acul apăsați butonul de resetare timp de 3 secunde când alimentarea este pornită. Indicatorul luminos este verde când datele sistemului sunt șterse.

Semnificația indicatorului

Indicator de stare blocare Ledul luminează intermitent în verde când verificarea a reușit. Ledul luminează intermitent în roșu când verificarea nu a reușit. Indicator de stare a bateriei scăzute. Lumina va clipi în roșu când bateria este descărcată și va fi însoțită de instrucțiuni vocale (mod non-mute).

Indicator de stare a sistemului blocat

Introduceți parola greșită de 5 ori în 5 minute, blocarea va intra în modul de repaus și indicatorul devine roșu.

Indicator mod de mut

Indicatorul de activare/dezactivare a modului de dezactivare a sunetului este verde și este însoțit de solicitări vocale (dublu clic pe tasta * poate pornirea/dezactivarea modului mute). Indicator de stare în interior blocat. În cazul blocării în încăpere, indicatorul luminos este roșu când sistemul este trezit. Opriți blocat în interior mod apăsând # pentru a identifica amprenta administratorului sau introducerea parolei.

Indicatorul de restabilire a setărilor din fabrică

Indicatorul luminos este verde când datele sistemului sunt șterse.

Calea de blocare și deblocare:

Blocare: În exterior - ridicați mânerul pentru a bloca / În interior - Ridicarea mânerului pentru a bloca (butonul anti-peep este în starea de deblocare)

Deblocare: În interior - Apăsând mânerul pentru a deschide (butonul anti-peep este în starea de deblocare) / În aer liber - Amprentă (aplicație/parolă/cheie) - Apăsând mânerul pentru a deschide

Instrucțiuni de utilizare:

Mod Demo: Touchpad → Alegeți o modalitate de deblocare: amprentă/parolă/card IC → Apăsați mânerul jos pentru a debloca → Lumină verde: reușit / Lumină roșie: a eșuat

Mod Setare: Touchpad → Dublu click [#] pentru a intra în modul de setare → Introduceți amprenta de 3 ori (Administrator înregistrat amprenta digitala) → Introduceți 6-8 cifre parola și presa [#] → Card IC → Succes

Utilizator Inregistrat: Touchpad → Dublu click [#] pentru a intra în modul de setare → Identificați administratorul amprenta/parola → Apăsați „1” pentru a adăuga utilizator, apăsați "*" a ieși → Introduceți ID utilizator (01-99) și apăsați [#] → Amprenta de intrare de 3 ori → Introduceți 6-8 cifre parola și apăsați [#] → Card IC → Succes.

Ștergeți utilizatorul înregistrat: Touchpad → Dublu click [#] pentru a intra în modul de setare → Identificați administratorul amprenta/parola → Apăsați „2” pentru a introduce ștergerea mod Apăsați „*” pentru a ieși → Introduceți ID-ul de șters și apăsați [#] → Apăsați tasta 1 pentru a șterge amprenta utilizatorului. Apăsați tasta * pentru a ieși → Succes.

Setări de dată și oră: Touchpad → Dublu click [#] pentru a intra în modul de setare → Identificați administratorul amprenta/parola → Apăsați „3” pentru a intra în sistem modul de setare. Apăsați „*” pentru a ieși → Apăsați „1” pentru a seta data și ora → Introdere Zi-Lună-An Apăsați „*” pentru a ieși → Succes.

Setarea volumului: Touchpad → Dublu click [#] pentru a intra în modul de setare → Identificați administratorul amprenta/parola → Apăsați „3” pentru a intra în setările sistemului modul. Apăsați „*” pentru a ieși → Apăsați „2” pentru a intra setarea volumului → Apăsați „1” pentru a seta minim modul volum redus → Succes

Restabiliți setarea implicită din fabrică: Touchpad → Dublu click [#] pentru a intra în modul de setare → Identificați administratorul amprenta/parola → Apăsați „3” pentru a intra în setările sistemului modul. Apăsați „*” pentru a ieși → Apăsați „3” pentru a reseta setările implicite din fabrica → Apăsați [#] pentru a confirma fabrica setare implicită. Apăsați „*” pentru a ieși → Succes

Setare Bluetooth Tuya: Touchpad → Faceți dublu clic pe [#] pentru a intra modul de setare → Identificați amprenta digitală/ parola → Apăsați „3” pentru a intra în sistem modul de setare. Apăsați „*” pentru a ieși → Apăsați „4” pentru a seta legarea Bluetooth Tuya → Succes

Numărul ID de blocare a interogării: Touchpad → Faceți dublu clic pe [#] pentru a intra modul de setare → Identificați amprenta digitală/ parola → → Apăsați „3” pentru a intra în sistem modul de setare. Apăsați „*” pentru a ieși → Apăsați „4” pentru a introduce informații interogare Apăsați „*” pentru a ieși → Apăsați „1” pentru a interoga blocarea numar de identificare → Înregistrați numărul ID de blocare → Succes

Gestionarea notării ID utilizator

1. Administratorul (01) poate deschide ușa și poate gestiona informațiile despre datele de blocare. În cazuri speciale, utilizatorul administrator

are cea mai înaltă autoritate. Recomandăm doar gospodăriilor și conducerii să folosească această funcție de nivel.

2. Numai utilizatorul obișnuit (02-99) poate deschide ușa. Recomandăm copiilor sau personalului companiei să folosească această funcție de nivel.

Funcția tastei

1.“*”-Tasta Esc și tasta return; "#"-introduce cheia.

2. Faceți dublu clic pe tasta „#” pentru modul de setare.

3. Faceți dublu clic pe tasta „*” pentru modul de dezactivare a sunetului, iar odată cu dublu clic pe „*” puteți ieși din modul de sunet. În modul dezactivare, faceți dublu clic pe

Tasta „#” pentru a intra în modul de setare și cu ghidare vocală, comută automat în modul de dezactivare a sunetului după ieșirea din setare modul.

Funcție interioară blocată electronic

Apăsați scurt butonul „ON” în interior pentru a bloca. Opriți funcția Blocat interior:

1. Verificați amprenta sau parola administratorului.
2. Apăsați scurt butonul „ OFF”.

Funcția de repornire a sistemului

Dacă aveți putere redusă sau sistemul oprit, vă rugăm să utilizați cablul cu interfață de tip C pentru a vă conecta la o bancă de alimentare portabilă și a introduce

în interfața de alimentare de urgență.

Parolă anti-peep

Adăugați orice numere înainte sau în spatele parolei reale pentru a împiedica o altă persoană să arunce o privire asupra parolei reale. (18 cifre)

Alimentare de urgență

Când bateriile se epuizează, vă rugăm să utilizați o bancă de alimentare de 5 V ca sursă de alimentare de urgență pentru deschiderea temporară.

Alarma de putere redusă

Când tensiunea bateriilor instalate este mai mică de 4,8 V, va fi o alarmă sonoră după fiecare deschidere, vă rugăm să înlocuiți bateria la timp.

Alarma anti-prizing

1. Dacă cineva încearcă să intre, încuietorea va suna o alarmă.
2. Metode de oprire a alarmei:

(1) apăsați „*” și introduceți parola.

(2) apăsați pe „#” și introduceți amprenta.

Funcția de protecție prin parolă

Introduceți parola greșită de cinci ori în 5 minute, iar sistemul va intra în modul de repaus timp de 3 minute.

Funcția de resetare a sistemului

Vă rugăm să continuați să apăsați butonul de resetare de pe panoul din spate cu un știft timp de cel puțin 3 secunde pentru a restabili valoarea implicită din fabrică.

Panourile din față și din spate sunt cu codare asociată

Vă rugăm să apăsați butonul de resetare din panoul din spate pentru a se potrivi cu comunicarea de pe panoul frontal atunci când sistemul vă solicită

„Vă rugăm să apăsați butonul de resetare, panourile din față și din spate sunt cu codare asociată”, eliberați butonul după panoul din spate se stinge, apoi panourile din față și din spate se vor potrivi automat.

Atentie: 1. Operarea lacătului necesită un mediu special. Vă rugăm să-l utilizați în gamele de tehnologie specificate. Suprîncărcarea de lungă durată și depășește utilizarea. va reduce durata de viață. Vă rugăm să păstrați degetul liber și să împiedicați acest produs să se îndelungească timp în lumina soarelui când îl utilizați.

2. După o perioadă de timp, cititorul de amprentă va avea murdărie și poate afecta utilizarea normală. Vă rugăm să utilizați bumbac moale pentru a șterge cititorul de amprentă. Capul de amprentă și ecranul sunt materiale fragile din sticlă, vă rugăm să nu loviți sau atingerea unui obiect dur.

3. Dacă tensiunea de blocare este insuficientă când ușa este deschisă, ușa va semnală un sunet de alarmă și ecranul arăta scăzut tensiune, vă rugăm să schimbați bateria. Vă rugăm să nu utilizați împreună cu baterii vechi și noi. Dacă nu schimbați bateria la timp, sistemul se va opri și nu mai funcționează. În acest moment, puteți cumpăra o baterie de 9V de pe piață pentru alimentare de urgență. După deschiderea ușii, vă rugăm să treceți la timp la baterie AA.

4. Mânerul de blocare este instrumentul auxiliar necesar pentru deschiderea ușii. Vă rugăm să nu atârnați niciun obiect greu de mâner.

5. Vă rugăm să alegeți un lucrător profesionist pentru a instala încuietorea ușii și să urmați standardul nostru de instalare. Te rog nu

Dezasamblați personal această încuietore și aveți grijă de eticheta relevantă pentru a evita probleme inutile pentru garanție.

6. Vă rugăm să înregistrați amprenta administratorului și să păstrați cheile mecanice după ce lacătul este bine instalat. Când amprenta iar parola și alte metode nu pot deschide ușa, puteți deschide ușa cu cheia mecanică.